

Comment ajuster votre casque

Un casque SIXSIXONE ne peut vous protéger que s'il est bien ajusté. Soyez sûr d'avoir essayé différentes tailles et d'avoir choisi la taille la plus confortable, avec laquelle vous vous sentez en sécurité. Si vous n'avez pas l'expérience qu'il faut pour ajuster le casque, consultez un revendeur agréé qui l'ajustera pour vous.

1. Placez le casque sur la tête afin que l'avant et l'arrière du casque soient parallèles au sol. Votre casque ne doit pas pencher vers l'arrière de la tête (voir Fig. 1).




(fig 2) les sangles avant.

2. Pour que le casque soit bien réglé à votre tête, il faut que les sangles avant et arrière aient la même longueur. Pour ajuster la longueur des sangles, ouvrez la boucle à came (voir Fig. 2) et faites glisser celle des sangles qui doit être ajustée vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit dans la position correcte. Tout mou dans la sangle doit être repris par la boucle du menton. Fermez ensuite la boucle à came par pression, et ajustez l'autre côté. Les sangles ne doivent pas passer au-dessus des oreilles. Pour voir si les sangles sont bien ajustées essayez d'enlever le casque en le tirant vers l'avant et vers l'arrière. S'il peut être basculé vers l'avant, serrez les sangles arrière. S'il peut être basculé vers l'arrière, serrez les sangles avant.

3. Ensuite, fermez la boucle du menton et serrez les sangles combinées jusqu'à ce qu'elles soient confortables sous votre menton. Placez la boucle loin de votre mâchoire. Pour ouvrir la boucle, appuyez sur les deux côtés de la boucle afin d'ouvrir le clip, comme indiqué dans la (Fig. 3).

Casques équipés les anneaux en «D» de fermeture: serrage de la jugulaire est essentiel à la fonctionnalité de ce casque. Si vous êtes en mesure de tirer sur la jugulaire attachée sous le menton et de créer lâche, elle n'est pas correctement fixée par les anneaux en «D». Suivez les étapes de la figure (4) pour assurer une fixation correcte.

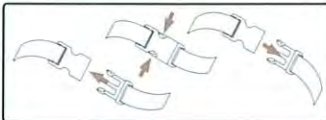

(fig 3)

Système de stabilisation arrière


4. Pour un casque équipé d'un système de stabilisation arrière: pour ajuster le système, appuyez sur les ajusteurs avec cliquet jusqu'à ce qu'ils soient serrés (Fig. 5), mais tout en restant confortables. Pour les desserrer, appuyez sur le cliquet en direction opposée. Tous les ajustements du casque doivent être vérifiés avant chaque sortie.

Ajustement & enlèvement de la visière

5. Pour un casque équipé d'une visière réglable (voir Fig. 6). Retirez les deux vis (A) et les rondelles de la visière. Retirez la vis centrale (B) située sous la visière. Pour remplacer la visière, inversez le processus ci-dessus. Prenez soin de ne pas endommager la visière en serrant trop les vis. Utilisez la vis centrale (B) pour fixer la visière dans votre position favorite. En cas de doute au sujet de l'entretien ou de la manière d'ôter ou de remplacer les pièces de votre casque, consultez votre détaillant local SIXSIXONE.




(fig 4)

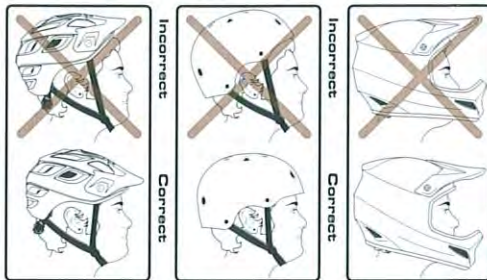

(fig 1)



(fig 5)

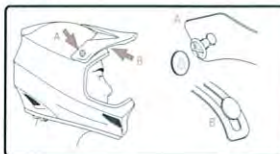

(fig 6)

Comment garder votre casque comme neuf

ΔAVERTISSEMENT: Des températures élevées peuvent endommager un casque SIXSIXONE. Ne laissez pas votre casque dans votre voiture ou ailleurs près d'une source de chaleur directe ou indirecte. Si votre casque se détériore à la suite de l'exposition à la chaleur, il ne sera plus couvert par la garantie SIXSIXONE. N'utiliser pour le nettoyage que du savon doux, de l'eau et un chiffon doux ou une éponge. Ne pas utiliser d'ammoniaque ou de produit à base de solvants tels que les diluants à peinture ou l'acétone. Les coussinets d'ajustement amovibles doivent être lavés à la main dans l'eau tiède et avec un savon doux. Ne pas laver ou sécher à la machine les coussinets d'ajustement, car cela pourrait les endommager ou les détruire.

Tous les casques SIXSIXONE sont fabriqués avec de la mousse de polystyrène qui vise à créer une compression en cas de choc. La mousse ne reviendra pas à sa forme d'origine ce qui signifie que le casque ne peut plus vous protéger après avoir subi un choc. Jeter ou détruire le casque après qu'il ait subi un choc. Les dommages ne sont pas toujours visibles.

ΔAVERTISSEMENT: Faire tomber le casque peut l'endommager de la même façon qu'un choc grave.

GARANTIES

SIXSIXONE garantit à l'acheteur initial de ce produit que le produit est exempt de vices de matériau et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat originale. CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX DEFECTS ET DOMMAGES PHYSIQUES RESULTANT DES MAUVAIS TRAITEMENTS, DE LA NEGLIGENCE, DE L'EXPOSITION A LA CHALEUR, DU MAUVAIS AJUSTEMENT, DE CHANGEMENTS OU DE MODIFICATIONS APORTEES: TOUTES LES ACTIONS CI-DESSUS ANNULENT CETTE GARANTIE. LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L'UTILISATEUR ET LA SEULE RESPONSABILITE DE SIXSIXONE POUR TOUTE APPLICATION DE LA GARANTIE RESTREINTE CI-DESSUS SONT LIMITEES A LA REPARATION OU AU REMPLACEMENT, AU CHOIX DE SIXSIXONE, DU CASQUE DEFECTUEUX OU DE LA PIECE A L'ORIGINE DU PROBLEME. CETTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, QUE SIXSIXONE DECLINE EXPRESSEMENT, CONCERNANT LE CASQUE ET TOUTS SES COMPOSANTS, QUE CETTE AUTRE GARANTIE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE OU STATUTAIRE, Y COMPRIS SANS LIMITATION TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER, DE NON-VIOLATION DES DROITS DES TIERS OU FONDÉE SUR UNE LIGNE DE CONDUITE, SUR UNE COUTUME COMMERCIALE OU SUR L'USAGE. SIXSIXONE N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INCIDENTS OU INDIRECTS RESULTANT DE LA VIOLATION GUELCONQUE D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE DU CASQUE.

101833811.e

Ce casque satisfait aux normes de sécurité suivantes en fonction du pays où il a été acheté:

•**CPSC 1203** - Norme de sécurité pour les casques de vélo - Conforme à la Norme de sécurité de la U.S. Consumer Product Safety Commission pour les casques de vélo destinés à des utilisateurs âgés de cinq ans ou plus.

•**CE:EN 1078:1997** •**AS/NZS 2063:2008**

LIMITATIONS DU CASQUE

ΔAVERTISSEMENT: Aucun casque ne peut protéger son utilisateur contre les chocs, quelle que soit la vitesse au moment de l'impact. Tout accident, même lorsqu'on utilise un casque, peut entraîner des blessures graves ou même la mort. Un casque n'offre aucune protection contre les blessures de la colonne vertébrale, les blessures internes ou les blessures des parties du corps qui ne sont pas couvertes par le casque.

ΔAVERTISSEMENT: Le casque peut être gravement endommagé par des substances comme l'essence, la peinture, les adhésifs ou les agents de nettoyage à base d'ammoniaque ou de solvants. N'utiliser que du savon doux et de l'eau pour le nettoyage. Ne faire aucune modification sur le casque. Cesser immédiatement d'utiliser le casque dans le cas où il entre en contact avec des substances comme l'essence, la peinture, les adhésifs ou des agents de nettoyage à base d'ammoniaque ou de solvants et dans le cas où le casque est modifié d'une quelconque manière.

ΔAVERTISSEMENT: La protection fournie par le casque peut diminuer significativement s'il est mal ajusté. L'ajustement du casque est très important pour la sécurité du cycliste et le casque doit être ajusté de prime abord par un distributeur agréé. Toutes les sangles d'accrochage doivent être solidement fixées. **N'OUBLIEZ PAS DE VÉRIFIER LE REGLAGE DE VOTRE CASQUE AVANT CHAQUE SORTIE.**

ACCEPTATION DES RISQUES

EN UTILISANT CE CASQUE, L'UTILISATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ASSOCIÉS AUX ACTIVITÉS QUEL QUELLES SOIENT, QUI POURRAIENT LE BLESSER OU LE TUER. L'UTILISATEUR RECONNAÎT QUE LES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS SONT DANGEREUX PAR NATURE ET QUE L'UTILISATION DE CE CASQUE NE PEUT PAS L'EMPECHER DE SE BLESSER VOIRE DE DÉCÉDER.

Votre manuel du propriétaire VEUILLEZ LE LIRE ATTENTIVEMENT.

ΔAVERTISSEMENT: Ce casque ne doit être utilisé que pour faire du vélo. Il n'est pas conçu pour les sports motorisés, la mobylette ou d'autres utilisations.

Un casque SIXSIXONE ne peut vous protéger que s'il est bien ajusté. Soyez sûr d'avoir essayé différentes tailles et d'avoir choisi la taille la plus confortable, avec laquelle vous vous sentez en sécurité.

ΔAVERTISSEMENT: S'il est bien ajusté, ce casque doit rester attaché lors des mouvements rapides de la tête. Si ce casque ne reste pas accroché lors des mouvements rapides de la tête, veuillez arrêter de l'utiliser et le retourner au détaillant de SIXSIXONE.

ΔAVERTISSEMENT: La protection fournie par le casque peut diminuer significativement après un choc violent sur le casque. Si le casque subit un coup sévère, ne l'utilisez plus, détruisez-le et remplacez-le. Les dommages subis par le casque ne sont pas toujours évidents. En outre, on recommande de remplacer un casque au bout de trois ans à compter de la date d'achat ou plus tôt s'il ne vous convient plus. Comme le casque est en mousse de polystyrène expansé, il y a un risque qu'il soit coupé par des objets tranchants.

Ne modifiez ou supprimez aucune des pièces d'origine de votre casque, sauf sur recommandation de SIXSIXONE. Cela annulerait toutes les garanties SIXSIXONE. Certains types de casque SIXSIXONE sont fournis avec une visière amovible. La manière dont ces visières s'attachent ne nuit pas au matériau du casque. La visière elle-même n'offre aucune protection contre les chocs.

ΔAVERTISSEMENT: Le casque ne doit pas être utilisé par des enfants qui grimpent ou font de l'escalade ou d'autres jeux où existe un risque de strangulation.

Veillez faire preuve de prudence et de bon sens lorsque vous roulez. Conformez-vous à toutes les règles de la circulation et faites de votre mieux pour éviter les accidents de toute nature.