


ES INICIO RÁPIDO

CONEXIÓN DEL FARO A LA BATERÍA


Inserte las dos clavijas del enchufe del faro en la batería y asegúrese de que los logotipos de Knog y de PWR están alineados. Cuando se conecten, las LED de los faros parpadearán y no podrá extraer el faro sin presionar el botón rojo.

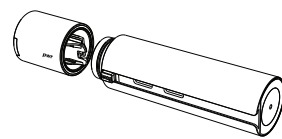

Para desconectar el faro, pulse el botón rojo en el lateral de la batería para desacoplar el bloqueo y tirar del faro hasta extraerlo.

CONECTE PWR BANK AL SOPORTE LATERAL

Introduzca el soporte en la ranura del lateral de la batería. Es posible que tenga que retirar la clavija metálica para que el soporte encaje por completo. Introduzca el soporte en la ranura hasta que la clavija metálica se acople en su posición.

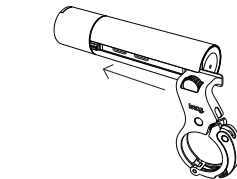

Para extraer el soporte deberá retirar la clavija. Esto puede hacerse solo cuando la rueda selectora del soporte se encuentra en la posición de desbloqueo.

FUNCIONAMIENTO

El faro PWR no tiene botones. En su lugar, utilizamos el movimiento de rotación para alternar entre los modos de iluminación y los modos de potencia.


FUNCIONES DE PWR



BATERIA EXTERNA

CARGA DE LA BATERIA EXTERNA

La batería externa, se carga mediante una entrada micro USB. Para acceder a esta entrada, es necesario desmontar el faro de la batería externa presionando el botón rojo. Utilizando el cable micro USB incluido en este paquete, se puede conectar a cualquier puerto USB o cargador de pared USB.

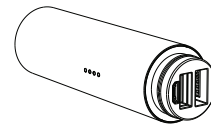


Los tiempos de carga son los siguientes:
PWR Small: 3.5h
PWR Medium: 5h

Nota: La duración de carga pueden variar.

SUGERENCIA: UTILIZAR UN CARGADOR DE CELULAR ES MÁS RÁPIDO. (ADAPTADOR DE CARGA USB DE 12W)

INDICADOR DE LA BATERÍA

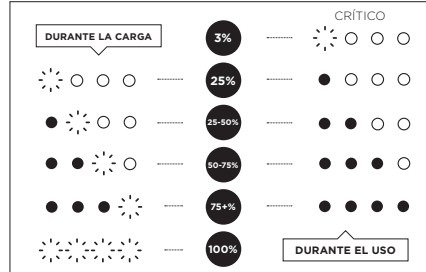

El indicador de batería puede variar dependiendo de las condiciones de operación.

COMPROBACIÓN CANTIDAD DE BATERÍA DISPONIBLE.

Si la batería externa no se encuentra conectada a ningún dispositivo, se puede comprobar la cantidad de carga presionando con el dedo la base de la batería. El led rojo se iluminará durante 10 segundos para indicar la cantidad de carga disponible.

CARGA DE OTRO DISPOSITIVO DESDE LA BATERÍA EXTERNA

Para cargar un dispositivo:
Conecte el cable de carga del dispositivo al puerto USB hembra ubicado en la parte delantera de la batería. Si los cuatro LED parpadean durante la carga, el dispositivo conectado no es compatible. Revisar manual de usuario del dispositivo.



SUGERENCIA: DEJE PUESTO EL TAPON. LAS BATERÍAS EXTERNAS NO SON RESISTENTES AL AGUA SI NO TIENEN LOS PUESTO EL FARO O EL TAPON. LA TAPA SE PUEDE ENCONTRAR EN LA PARTE DE ATRÁS DEL EMBALAJE DE ESPUMA.

FARO PWR


FUNCIONAMIENTO

El faro PWR no tiene botones. En su lugar, utilizamos el movimiento de rotación para alternar entre los modos de iluminación y los modos de potencia.

Para encender y apagar la luz
Gire el faro hasta que se detenga y manténgalo en la posición durante 1 segundo o hasta que se encienda/apague la luz.

Para cambiar los modos
Una vez que la luz esté encendida, puede cambiar el modo de forma sencilla girando el faro hasta que se detenga. Volverá de nuevo a su posición.

SUGERENCIA: LA LUZ SE ENCENDERÁ EN EL MISMO MODO EN EL QUE SE APAGÓ

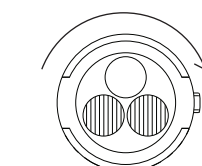


Gire rápidamente la cabeza de la luz para cambiar los modos y manténgala por 3 segundos el giro para encendido / apagado.

PROGRAME LOS MODOS - APLICACIÓN MODEMAKER

La aplicación ModeMaker de Knog le permite diseñar los modos para cualquier luz de bicicleta PWR. Simplemente descargue el software de knog.com.au, conecte la luz y, a continuación, selección y ajuste los modos desde el menú.

PRIMEROS PASOS

1. Descargue la aplicación desde knog.com.au
2. Conecte la luz y siga las indicaciones en pantalla para registrar su producto.
3. Siga el tutorial para cargar los modos.

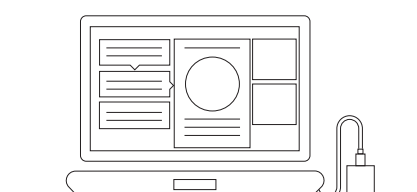

SUGERENCIA: SI DESEA UN TIEMPO DE ACTIVIDAD MÁS LARGO, REDUZCA LA INTENSIDAD DEL FOCO. CONFIGURAR UNA LUZ MÁS BRILLANTE REDUCIRÁ EL TIEMPO DE ACTIVIDAD.

SOPORTE LATERAL PWR


El soporte lateral PWR servirá para los siguientes tamaños de manillar: 22.2 mm - 31.8 mm

La goma de ajuste para diferentes medidas de manubrio permite girar la luz aproximadamente 15 grados para regular su enfoque.

* El reductor y tapón de goma se encuentran ubicados en la parte trasera al interior del embalaje de la luz.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE.

- Gire la palanca (1) en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que pueda levantar la palanca hacia afuera del pestillo (2).
- Abra el pestillo y coloque el soporte lateral sobre el manillar.
- Coloque la palanca sobre el pestillo y gire la palanca en el sentido de las agujas del reloj hasta que toque el pestillo.
- Empuje la palanca hacia abajo en la ubicación cerrada.
- Ajuste la tensión según sea necesario.

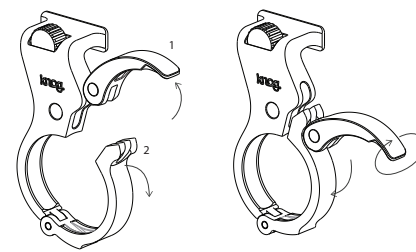

El soporte no debe moverse una vez que se cierre la palanca. Si el soporte puede girar sobre el manillar, tendrá que apretar la liberación rápida una vuelta completa.

PARA BLOQUEAR EL SOPORTE

La rueda selectora de la parte superior del soporte se utiliza para bloquear la luz en su posición.

- Al girar el contador de la rueda en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detiene se bloquea la luz en su posición
- Girar la rueda en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detiene permite que la luz se mueva libremente


INFORMACIÓN DE GARANTÍA

La luz dispone de una garantía de 2 años únicamente por defectos de fabricación. El soporte y la batería disponen de una garantía de 6 meses únicamente por defectos de fabricación. Consulte el sitio web para obtener más información

JP クイックスタート

バッテリーにライトヘッドを接続する


2つのライトヘッドプラグピンをバッテリーに挿入し、KnogとPWRのロゴが揃っていることを確認します。接続すると、ライトヘッドのLEDが点滅し、赤いボタンを押さないとライトヘッドを取り外すことができなくなります。

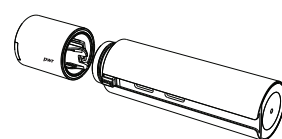

赤いボタンを押して接続を解除します。

パワーバンク(バッテリー)をサイドマウントに接続します。

マウントをバッテリー側面のスロットに差し込みます。しっかり固定するため固定用金属ピンが正しい位置に来る必要があります。ピンが正しい固定位置にくるようスライドして調整します。調節ホイールを締めます。

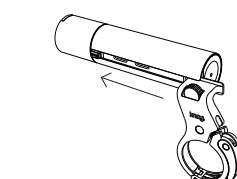


マウントを取り外すには、ピンを引き戻す必要があります。固定用の金属ピンをアンロック位置に引き戻すことで可能になります。

操作

ライトとバッテリーが接続されたら、ライトヘッドをひねって保持すると点灯、短くひねるとモードが変更できます。


PWRの特徴

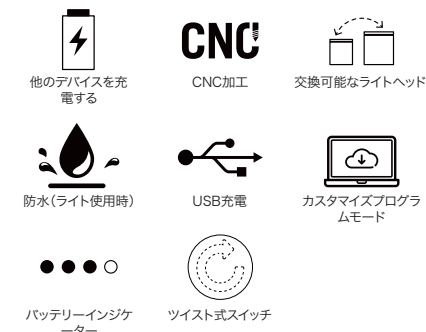

PWR BANK

PWR BANKのチャージ


PWR BANKはマイクロUSBを使用して充電します。これは赤いキャップリリースボタンを押しPWR BANKのキャップを取り外すことでアクセスできます。付属のマイクロUSBケーブルを使用すると、これを任意の電源USBポートまたはUSBウォールプラグ充電器に差し込むことができます。

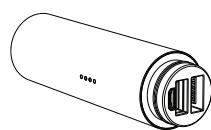

充電時間:
PWRスモール: 3.5hr
PWRミディアム: 5hr
注: 充電時間は変わることがあります。

ヒント: IPADチャージャーを使用すると急速充電が可能 (12W USBパワーアダプタ)

バッテリーインジケータ

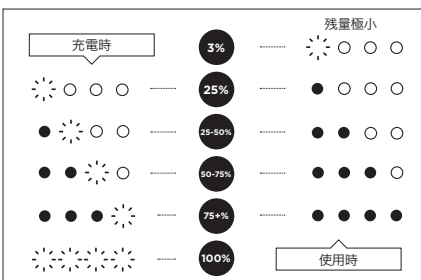


バッテリーインジケータは、使用条件によって異なる場合があります。

バッテリーの充電状況を確認する

PWR BANKがデバイスに接続されていない場合は、PWR BANKの底面を指で押して充電状況を確認することができます。赤いステータスLEDが10秒間点灯して充電レベルを表示します。

PWR BANKから他のデバイスへの充電

他のデバイスを充電するには:
デバイスの充電ケーブルをPWR BANKの前面にあるメスのUSBポートに接続します。充電中に4つのLEDがすべて点滅している場合は、接続されていないデバイスに互換性がないことを意味します。デバイスのユーザーガイドを参照してください。



ヒント: キャップをつけてください! PWR BANKは、ライトヘッドもしくはキャップをつけないと防水構造になりません。キャップは、フォームパッケージの背面にあります。

PWRライトヘッド


操作方法

PWR ライトヘッドにはボタンがありません! その代わりに、本体を回転させることでモードを切り替えます。

ライトをオン/オフするには
ライトヘッドが止まるまで回転させ、その位置で1秒間、またはライトがオン/オフになるまで保持します。

モードを変更するには
ライトが点灯したら、停止するまでライトヘッドを回転させるだけでモードを変更することができます。ライトヘッドは元の位置に戻ります。

ヒント: スイッチオフ時と同じモードでライトは点灯します

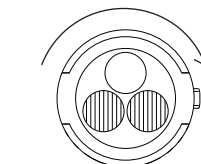

モード:

- 6モードを標準装備:
・マックス
・ミドル
・スタミナ
・パルス
・ストロボ
・エコフラッシュ


モード変更はライトをヘッドツイストします (長く保持するとオン/オフ)

あなたのモードをプログラムする - MODEMAKER APP

KnogのModeMaker APPでは、任意のPWRライトのモードを設計できます。knog.com.auからソフトウェアをダウンロードし、ライトヘッドをUSBケーブルでPCと接続し、メニューからモードを選択して調整します。

スタート

1. knog.com.auからアプリをダウンロードする
2. ライトヘッドをPCと接続し、画面に従って製品を登録します。
3. 解説に従って、モードを更新します。

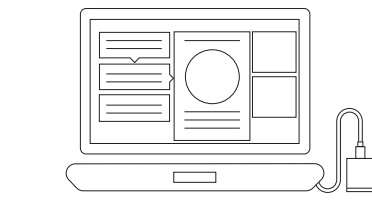

ヒント: ロングライフが必要な場合は、スポットの輝度を下げてください。より明るい照度を設定すると、点灯時間が短縮されます。

PWRサイドマウント


PWRサイドマウントは、以下のハンドルバーサイズに適合します: 31.8mmと22.2mm

シムは、マウントを22.2mmのバーに取り付けるときに使用します。シムを使用すると、ライド環境に合わせてライトを +/- 15度上下に調整できます。

* シムとバッテリーキャップは、パッケージ内のライトが収納されているプラスチックの裏側にあります。

マウントを取り付ける

- ・ ラッチ (2) からレバーを持ち上げて持ち上げることができるまで、レバー (1) を反時計回りに回します。
- ・ ラッチを開き、マウントをハンドルバーの上に置きます。
- ・ ラッチを戻し、レバーをラッチの上に落とし、レバーが時計回りに回します。
- ・ レバーを押し下げ、固定します。
- ・ しっかり固定されるよう、必要に応じて締め付けを調整します。

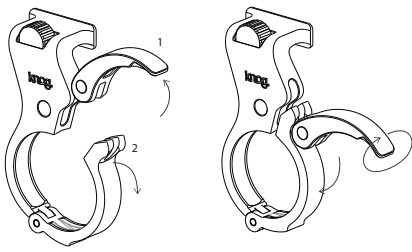

レバーを閉じた後はマウントを移動しないようにしてください。マウントがまだバーで回転する場合は、クイックリリースをもう一度完全に締める必要があります。

マウントをロックする

マウントの上部にある固定用金属ピンを使用して、ライトを所定の位置に固定します。

- ・ 停止するまでホイールを反時計回りに回して、ライトを所定の位置にロックします
- ・ ネジが時計回りに停止するまで回転させると、ライトが自由に動くようになります



保証情報

ライトは、製造上の欠陥に対してのみ2年間保証されます。マウントとバッテリーは、製造上の欠陥に対してのみ6ヶ月間保証されます。詳細はウェブサイトをご覧ください



quick start guide
demarrage rapide
guía de inicio rápido
クイックスタート

