

## Plot anti-coincement de chaîne *Stop drop pin*

### **Recommandations de montage :**


Selon la forme de la manivelle, utiliser ou non l'entretoise **3**.  
Utiliser une clef Torx T10 pour la vis **1**.  
Couple de serrage du plot anti-coincement de chaîne : 0.5 N.m.

Attention : Incompatibilité possible avec certains pédaliers.  
Le plot anti-coincement de chaîne ne doit jamais toucher la manivelle.

### **Fitting advice :**

According to the shape of the crank, use or not the washer **3**.  
Use a T10 Torx key to tighten the bolt **1**.  
Tightening torque of the pin: 0.5 N.m.

Attention: Non-compatibility is possible with certain cranksets.  
The stop drop pin must never touch the crank.

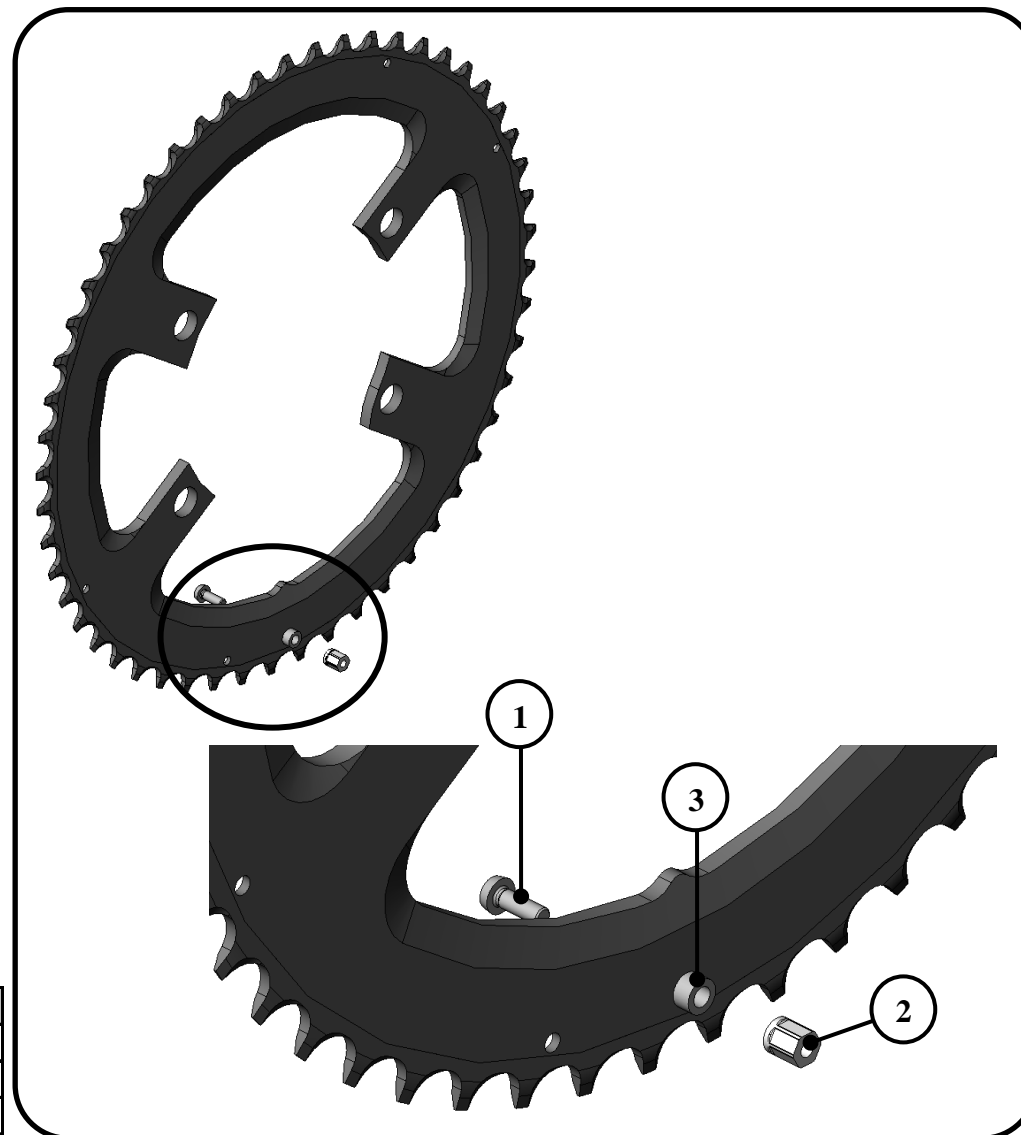

N°	Designation / Designation	Quantité / Quantity	REF.
1	Vis du plot anti-coincement de chaîne / Bolt of stop drop pin	1	VP-00701
2	Plot anti-coincement de chaîne / Stop drop pin	1	VP-00702
3	Entretoise / Washer	1	VP-00703